



Инструкция по замерам штор плиссе

Монтаж в проем окна

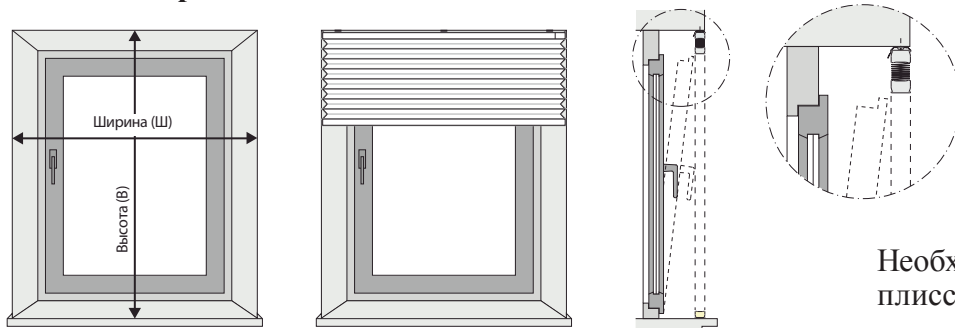


Рис.1

Минимальная рекомендуемая глубина проема 25мм.

Замеры для глухих окон и проемов производится согласно Рис.1. Размеры прямоугольного проема необходимо снимать не менее чем в 3-х местах по ширине, высоте и выбирать наименьшие. В заявке указывается размер проема. **

Монтаж на проем окна

▲ Используются только стеновые кронштейны.

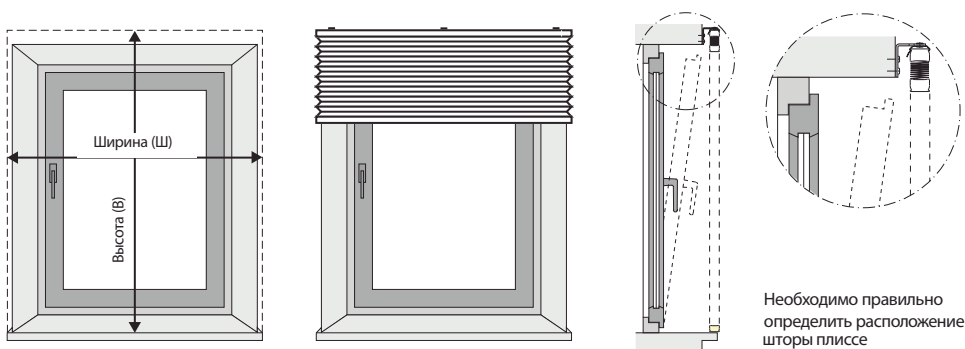


Рис.2

При установке на прямоугольный проем (рис.2), замеряются размеры проема. Для получения размеров готового изделия снятые размеры рекомендуется увеличить на 15 см.

При установке на проем сложной формы замеряются размеры проема в соответствии с рис.10.

При необходимости сделать шторы с большим перекрытием в заявке указываются размеры проема, добавив фразу “Сделать нахлест X см”. Где X – это желаемый нахлест на каждую сторону.. Величина X должна также учитывать размеры кронштейнов.

В заявке рекомендуется указывать:

- Рисунок с размерами изделия.
- Размеры – ИЗДЕЛИЯ (указанные размеры будут являться размерами изделия).
- Комментарий “Сделать нахлест X см ” (только для сложных форм).

* См в разделе Шторы плиссе Amilux (размер пакета для конкретной модели)

**Уменьшение размеров изделия на 4 мм при замере не включать, так как он вычитается автоматически