



## Вертикальные жалюзи системы V34

Замер вертикальных жалюзи при установке на окно или в проем осуществляется по высоте и ширине проема.

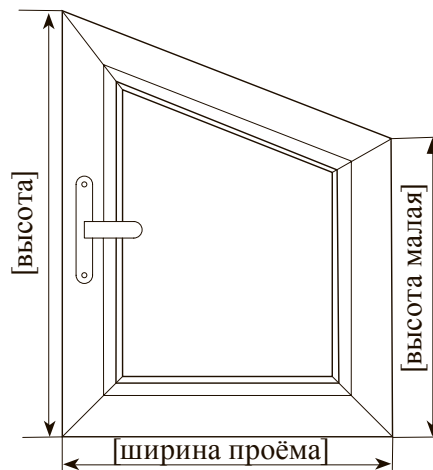
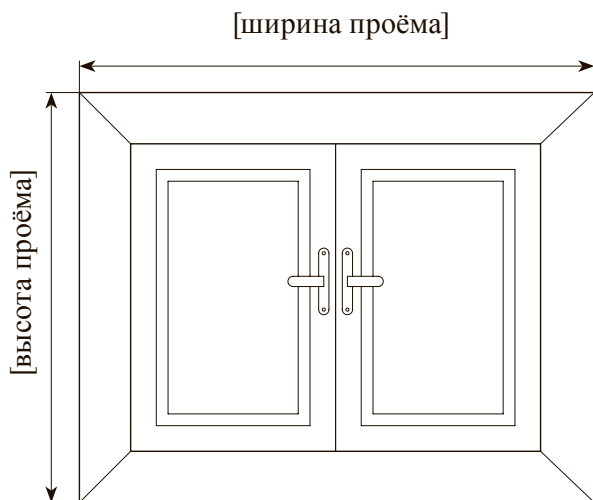


Рис.1. Замер при установке на и в проем

Рис.2. Замер при установке на раму окна

Если установка на проем, то рекомендуемый расчет следующий:

- [Ширина] = [Ширина проема] + 15 см
- [Высота] = [Высота проема] + 20 см

При установке на проем необходимо учитывать наличие подоконника и расстояние от потолка до проема. Если расстояние от проема до потолка менее 5 см, то жалюзи надо крепить к потолку.

Если установка в проем, то расчет следующий:

- [Ширина] = [Ширина проема] – 0,5 см
- [Высота] = [Высота проема] – 2 см

Если жалюзи наклонные то замеряется ширина проема по горизонтали, малая высота и большая. Максимальный угол наклона карниза 55° от горизонтали. Расчет будет следующий:

- [Ширина] = [Ширина проема] – 2 см
- [Высота малая] = [Высота проема малая] – 2 см
- [Высота большая] = [Высота проема большая] – 2 см

### Ограничения размеров готового изделия:

Тип жалюзи	Ширина мин., м	Ширина макс., м	Высота, мин., м	Высота, макс., м
Тканевые	0.20	6	0,5	4
Пластиковые	0.20	4	0,3	3,5
Алюминиевые	0.20	4,5	0,5	4
Мультифактурные	0.20	4	0,5	3,5
Наклонные	0.20	3	0,5	3,5

Минимальная длина управления 1 м.

▲ Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.